


FRTCP/IP module Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

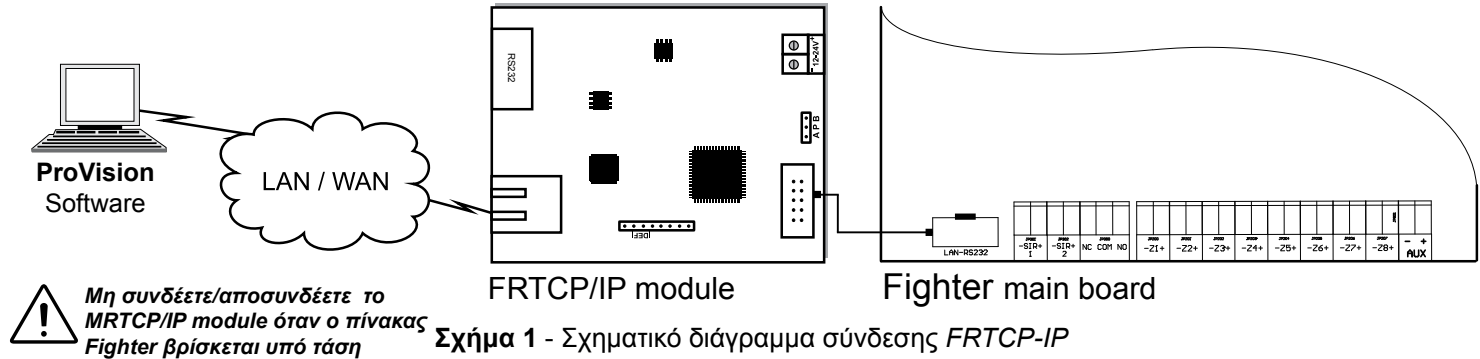

Ο παρών οδηγός παρέχει τα απαιτούμενες πληροφορίες για τη σύνδεση του FRTCP/IP Module με τον πίνακα πυρανίχνευσης Fighter.

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αφαιρέστε την τάση τροφοδοσίας από τον πίνακα πυρανίχνευσης Fighter.
2. Συνδέστε το FRTCP/IP module με την κύρια πλακέτα του πίνακα Fighter, με τη χρήση του επιπέδου καλωδίου που παρέχεται μαζί με το module, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
3. Συνδέστε το module με το τοπικό δίκτυο με τη χρήση ενός ethernet καλωδίου όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
4. Δώστε τάση στον πίνακα Fighter.
5. Στο μενού του Επιπέδου Πρόσβασης 3 επιλέξτε το αντικείμενο 7 (ALM3.7 |7.Ρυθμίσεις TCP/IP|). Οι ρυθμίσεις του FRTCP/IP module θα εμφανισθούν. Δείτε στο εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Λειτουργίας την ενότητα 9.3.5, σελίδα 33.

PARADOX HELLAS S.A.
fire alarm & security systems

Κορίνθου 3, Μεταμόρφωση 144 51, Αθήνα
www.paradox.gr