


Οδηγίες Χρήσης Τροφοδοτικού DX-PU5A12

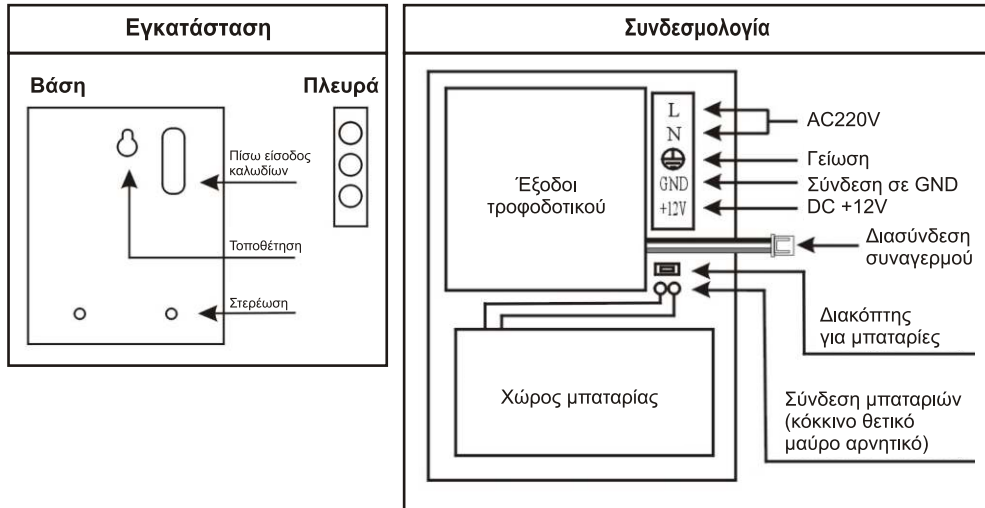

Προδιαγραφές:

Τάση Εισόδου: AC190-240V 50-60Hz.

Τάση Εξόδου: DC12V $\pm 15\%$ ανοχή.

Ισχύς Εξόδου: 1 (max)=5A.

Μπαταρίες: 12V 7Ah.

Επεξήγηση συναγερμού:

- Πρόβλημα 220V: Έξοδος AC με έξοδο GND.
- Τάση 220V: ok.
- Έξοδος $V_{out} < 1V$ DC.
- Πρόβλημα 220V: τροφοδοσία από μπαταρίες.
- Έξοδος $V_{out} = 10 - 12V$ DC, $I_{out} < 30mA$.
- Πρόβλημα μπαταριών: έξοδος BT με έξοδο GND.
- Όταν η τάση είναι $> 11V \pm 2\%$, Έξοδος $< 1V$ DC.
- Όταν η τάση είναι $< 11V \pm 2\%$, Έξοδος $= 10 - 11V$ DC, $I_{out} < 30mA$.

Λειτουργία προστασίας:

- Προστασία εξόδου από βραχυκύκλωμα.
- Προστασία εξόδου από υπερφόρτωση.
- Προστασία εξόδου από υπέρταση.

Εγγύηση ενός (1) έτους

Λειτουργία:

- Χρησιμοποιούμε τάση εισόδου 220V και γειώνουμε το τροφοδοτικό.
- Το τροφοδοτικό είναι προστατευμένο από υπερφόρτωση και ανάποδη πολικότητα των μπαταριών.
- Πατάμε τον διακόπτη ON όταν δεν έχουμε 220V. Το τροφοδοτικό δεν θα δώσει τροφοδοσία εάν η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή.