

AJAX MULTI TRANSMITTER

- Συνδέετε ασύρματα σε όλα τα μοντέλα Hub & Rex μέσω του πρωτοκόλλου Jeweller.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συσκευές **ocBridge Plus** & **uartBridge** δεν είναι συμβατές με το **MULTI TRANSMITTER**.
- Διαθέτει 18 ανεξάρτητες ζώνες συναγερμού και 1 ζώνη κατάστασης συσκευής.
- Δέχεται απ' ευθείας τροφοδοσία 220 V AC και διαθέτει υποδοχή για μπαταρία backup 12V έως 7Ah (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται).
- Η συσκευή είναι τοποθετημένη σε πλαστικό κουτί προστατευμένο με διακόπτη προστασίας (tamper) και διαθέτει επαρκή χώρο για την μπαταρία και τα καλώδια. Όλες οι συνδέσεις γίνονται σε κλεμοσειρά.
- Σε κάθε σύστημα θεωρητικά θα μπορούσατε να συνδέσετε έως 99 συσκευές Multi Transmitter λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το σύνολο των ζωνών που θα ενεργοποιήσετε δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό που υποστηρίζει το Hub.
- Διαστάσεις συσκευής: Πλάτος: 196 x ύψος: 238 x βάθος: 100mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αντικατάσταση παλαιών καλωδιακών συστημάτων συναγερμού.
- Χρήση σε νέες εγκαταστάσεις όπου υπάρχει και καλωδίωση.
- Δημιουργία υβριδικού συστήματος με ενσύρματες συσκευές οποιουδήποτε κατασκευαστή & ασύρματες συσκευές Ajax.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

- 18 ενσύρματες ζώνες.
- Τροφοδοσία για ανιχνευτές 12V, μέγιστο φορτίο έως 1Ah.
- Τροφοδοσία ανιχνευτών καπνού με δυνατότητα reset από την εφαρμογή.
- Θέση για μπαταρία μολύβδου 12V από 2,3 – 7Ah.
- Ενσύρματες μαγνητικές επαφές.
- Ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης.
- Ενσύρματους ανιχνευτές καπνού, θερμοδιαφορικούς και αερίων που διαθέτουν έξοδο συναγερμού με ρελέ και δέχονται τροφοδοσία 12V DC.

ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

- Ενσύρματες σειρήνες.
- Ενσύρματα πληκτρολόγια.
- Ενσύρματα περιφερειακά bus του προηγούμενου συστήματος
- Ζώνες ακολουθίας, Keypress, Chime & Supervisory.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

- Διάρρηξης πλήρους & νυκτερινής λειτουργίας
- Διάρρηξης με χρόνο εισόδου & εξόδου
- Φωτιάς
- Αερίων
- Πανικού
- Ιατρικής βοήθειας
- Tamper
- 24ωρης λειτουργίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΖΩΝΩΝ για κάθε ζώνη ξεχωριστά:


- Συνδεσμολογία NC ή NO με ή χωρίς αντίσταση
- Επιλογή αντίστασης για κάθε ζώνη από 1KOhm – 7,5KOhm (75 επιλογές)
- Με ρυθμιζόμενο χρόνο παλμού ή δισταθείς)
- Επιλογή ομάδας για κάθε ζώνη
- Με σειρήνα ή σιωπηλή
- Προσωρινή απενεργοποίηση (bypass)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MULTI TRANSMITTER

Για την σωστή λειτουργία του MULTI TRANSMITTER τοποθετήστε τον σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από το Hub και σε περιοχή καθαρή από πηγές ηλεκτρονικού θορύβου & παρεμβολών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν αρχικά δεν συνδέσετε τάση δικτύου A.C.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

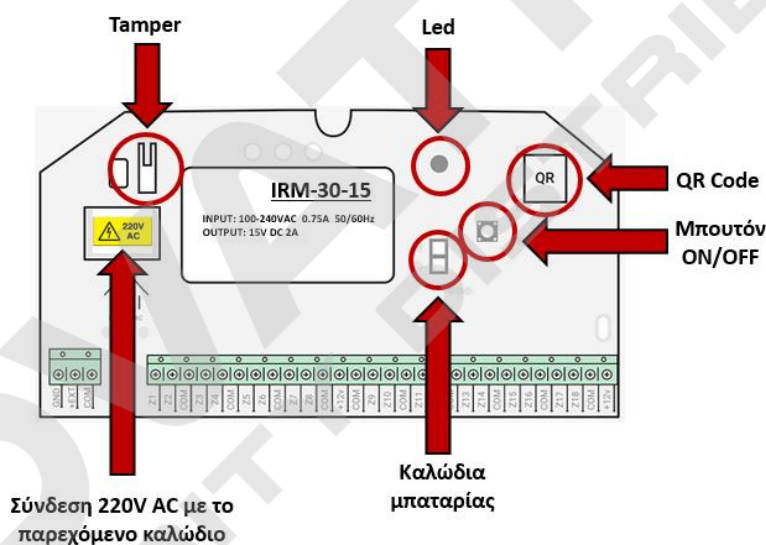


ΠΡΟΣΘΗΚΗ MULTI TRANSMITTER ΣΤΟ HUB

Επιλέξτε: **Προσθήκη Συσκευής** και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία σαν να θέλετε να προσθέσετε μία οποιαδήποτε συσκευή.

LED ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- **Λευκό:** Multi Transmitter O.K.
- **Κόκκινο:** Η συσκευή έχει χάσει την επικοινωνία με το Hub
- **Αναβοσβήνει κόκκινο:** Δεν έχει προστεθεί σε Hub
- **Αναβοσβήνει 1 φορά κάθε 10 δλτ.:** Διακοπή ρεύματος A.C.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ


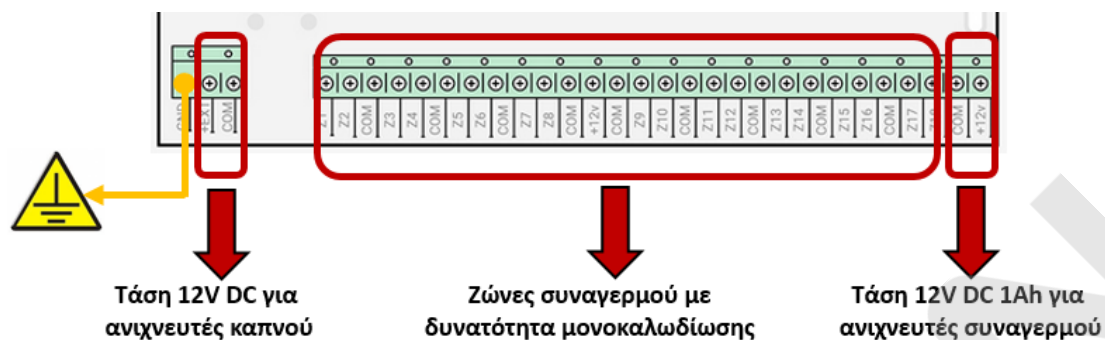


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ MULTI TRANSMITTER

Κάτω από το ενδεικτικό σήματος του Multi Transmitter υπάρχει το **Ζώνες**. Επιλέξτε το για να δημιουργήσετε τις ενσύρματες ζώνες. Αρχικά όλες είναι απενεργοποιημένες. Επιλέξτε **+ Προσθήκη Συσκευής** και ακολουθήστε την διαδικασία για να προσθέσετε την πρώτη σας ζώνη.


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 1^{ΗΣ} ΖΩΝΗΣ

- Επιλέξτε: **Ζώνες**
- Πατήστε: **Προσθήκη Συσκευής**
- Δώστε τις πληροφορίες: **Όνομα ζώνης / Επιλέξτε αριθμό ζώνης / Επιλέξτε Χώρο**
- Πατήστε: **Προσθήκη** για αποθήκευση
- Πατήστε: **Προσθήκη Συσκευής** για να προσθέσετε και τις υπόλοιπες ζώνες

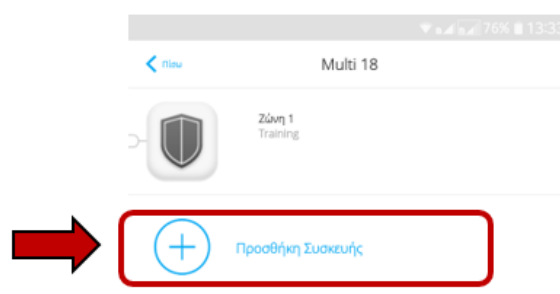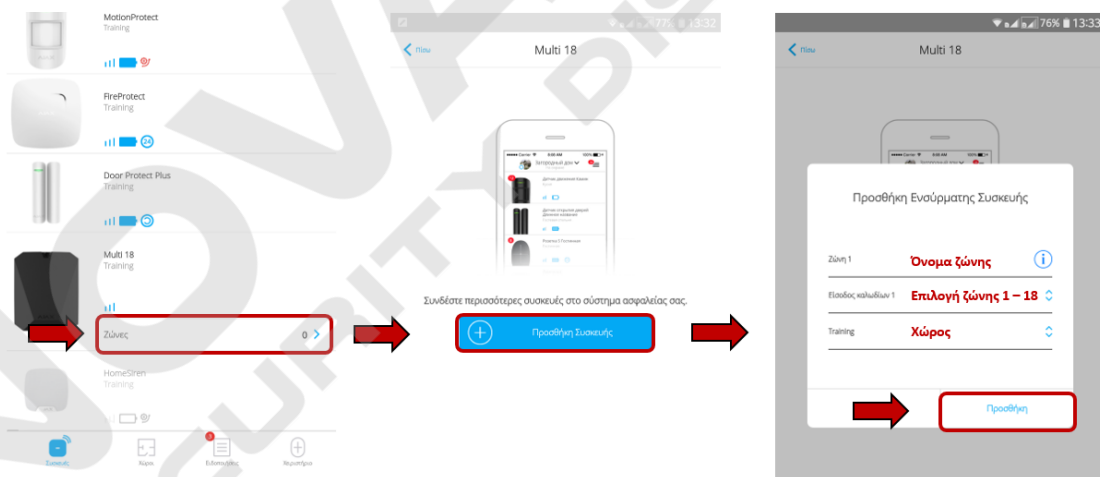

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΖΩΝΗΣ

Επιλέξτε την 1^η ζώνη και στην συνέχεια το **γρανάζι** για να καθορίσετε τις **Ρυθμίσεις** ζώνης.

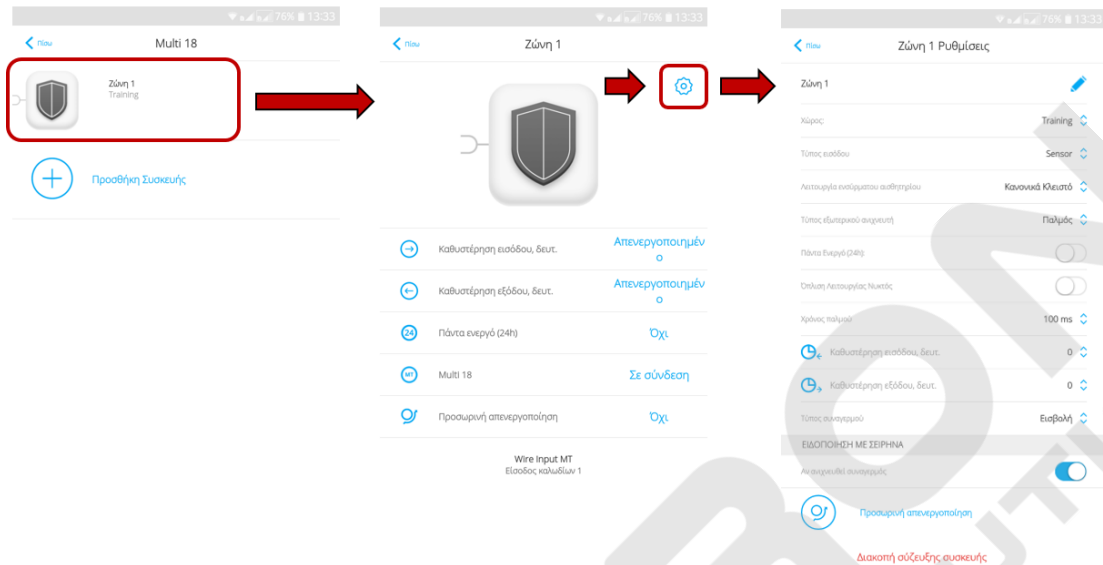

- Επιλέξτε: **Χώρο**
- Επιλέξτε Τύπο εισόδου: **Sensor** (για ανιχνευτές ή επαφές) ή **Tamper** (για 24ωρη προστασία)
- Επιλέξτε Λειτουργία ενσύρματου αισθητηρίου: **Κανονικά Κλειστό** (χωρίς αντίσταση ζώνης) ή **ΕΟΛ(NC)** για σύνδεση ζώνης μέσω αντίστασης
- Επιλέξτε Τύπο εξωτερικού ανιχνευτή: **Δισταθείς**
- Επιλέξτε: **Πάντα Ενεργό(24h)** **ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΖΩΝΗ ΕΙΝΑΙ 24ΩΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**. Δηλαδή θέλετε να δίνει συναγερμό και όταν ο συναγερμός είναι αφοπλισμένος
- Επιλέξτε: **Όπλιση Λειτουργίας Νυκτός** για να λειτουργεί η ζώνη και στον νυκτερινό οπλισμό
- Επιλέξτε: **Αντίσταση** για να ρυθμίσετε την τιμή της αντίστασης ζώνης. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον εάν έχετε επιλέξει σύνδεση ζώνης ΕΟΛ(NC)
- **Καθυστερήση εισόδου, δευτ.:** Ρύθμιση χρόνου εισόδου
- **Καθυστερήση εξόδου, δευτ.:** Ρύθμιση χρόνου εξόδου
- Επιλέξτε **Τύπο συναγερμού:** Πέντε διαθέσιμες επιλογές (Καθορίζει τον τύπο συναγερμού που θα λάβει το Κέντρο Λήψης Σημάτων)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΗΝΑ


- **Αν ανιχνευθεί συναγερμός:** Επιλέξτε εάν η ζώνη θα είναι με σειρήνες ή σιωπηλή
- **Εάν η επαφή χαθεί ή βραχυκυκλώσει:** Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνον σε ζώνες με αντίσταση

Προσωρινή απενεργοποίηση: Θέτει την ζώνη σε bypass

Διακοπή σύζευξης συσκευής: Διαγραφή ζώνης

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ MULTI TRANSMITTER

Στις ρυθμίσεις της συσκευής μπορείτε να ενεργοποιήσετε, εάν το θέλετε, τον συναγερμό με σειρήνες σε περίπτωση βραχυκυκλώματος τροφοδοσίας 12V των καλωδιακών ανιχνευτών διάρρηξης και φωτιάς.

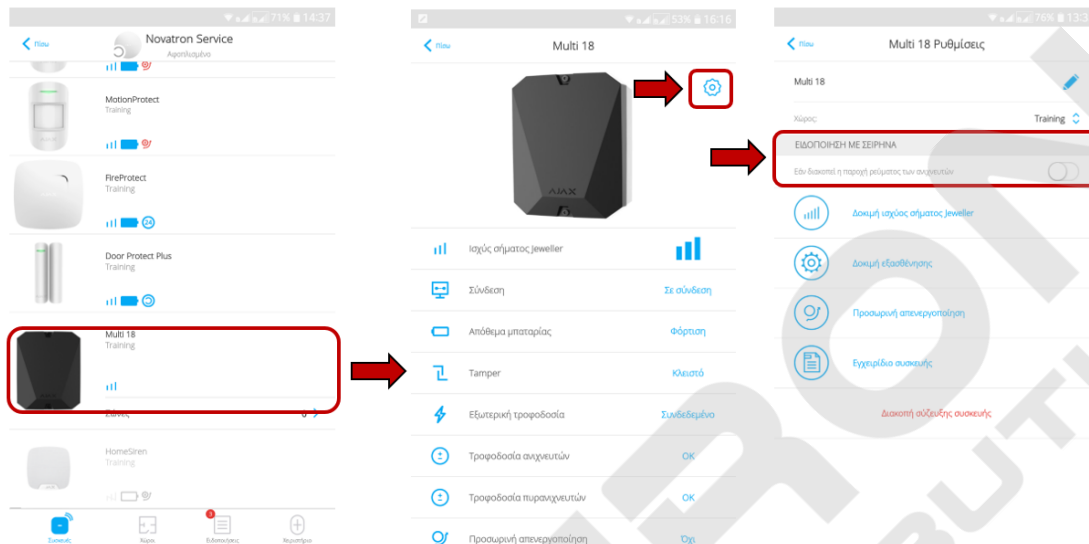

Προσωρινή απενεργοποίηση:

- **Εξ ολοκλήρου:** Θέτει προσωρινά εκτός λειτουργίας την ενημέρωση για προβλήματα του Multi Transmitter (διακοπή ρεύματος, πρόβλημα μπαταρίας, πρόβλημα τροφοδοσίας ανιχνευτών κλπ.
- **Μόνο tamper:** Θέτει προσωρινά εκτός λειτουργίας τους διακόπτες tamper της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή διαθέτει 2 tamper. Ένα για το καπάκι (στην μπροστά όψη της πλακέτας) και ένα για την αποκόλληση της συσκευής από τον τοίχο (στην πίσω πλευρά της πλακέτας)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε Προσωρινή απενεργοποίηση της συσκευής, οι ζώνες του Multi Transmitter δεν επηρεάζονται, συνεχίζουν να λειτουργούν και να αναφέρουν κανονικά.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Η συσκευή δέχεται μπαταρία μολύβδου από 2,3 – 7 Ah. Προτείνετε η 7 Ah για αυτονομία από 7 – 15 ώρες. Η αυτονομία καθορίζετε από το φορτίο ανιχνευτών που θα συνδέσετε και το οποίο δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 1 Ah.
- Η σύνδεση μπαταρίας στο Multi Transmitter είναι υποχρεωτική
- Οι ακροδέκτες σύνδεσης μπαταρίας δεν παρέχουν τάση φόρτισης όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη μπαταρία